取扱説明書

保証書別添付

日立電気掃除機

型式

CV-RS3100



このたびは日立電気掃除機をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。 この掃除機は家庭用です。業務用や掃除以外の目的にはご使用にならないでください。 ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。 お読みになったあとは、保証書とともに大切

「安全上のご注意」<mark>→ P.4~5</mark> をお読み いただき、正しくご使用ください。

に保存してください。

HITACHI Inspire the Next

もくじ

•	
で使用の前に	
各部のなまえと組み立てかた	2
安全上のご注意	4
使用上のお願い	5
吏いかた	
運転のしかた	6
・「これっきりエコボタン」による自動運転について	8
・パワーモニターについて	8
・これっきりエコボタン運転切替つまみについて	9
・メロディー(ブザー音)について	9
・自動スパイラル除じん機構について	10
お掃除のしかた	11
・パワーヘッドの動かしかた	11
・パワーヘッドの持ち上げ停止スイッチについて	11
・クルッと構造・ペタリンコ構造	12
・クルッとブラシ	12
・ワイド曲がるロング吸口 (D-SH5)	13
・あると便利な別売り吸口	15
お掃除が終わったら	
ごみの捨てかた	16
・ダストケースの取り出しかた	16
・ごみすてラインの確認のしかた	16
・ダストケースのごみの捨てかた	17
1 「立体フィルター」のごみの捨てかた	17
2「クリーンフィルター」のごみの捨てかた	18
3 ティッシュペーパーを取り付ける場合	19

・パワーヘッド

あとかたづけ

・収納のしかた

故障かなと思ったら	
アフターサービスと保証	
別売り部品	
仕様	

・ダストケースの取り付けかた

・電源コードの巻き取りかた

・本体・付属品・付属応用部品

吸込力が弱くなったら

お手入れのしかた

・本体のランプ(光サイン)について

20

21

21

21

22

25


25

27


30

31 32

各部のなまえと組み立てかた

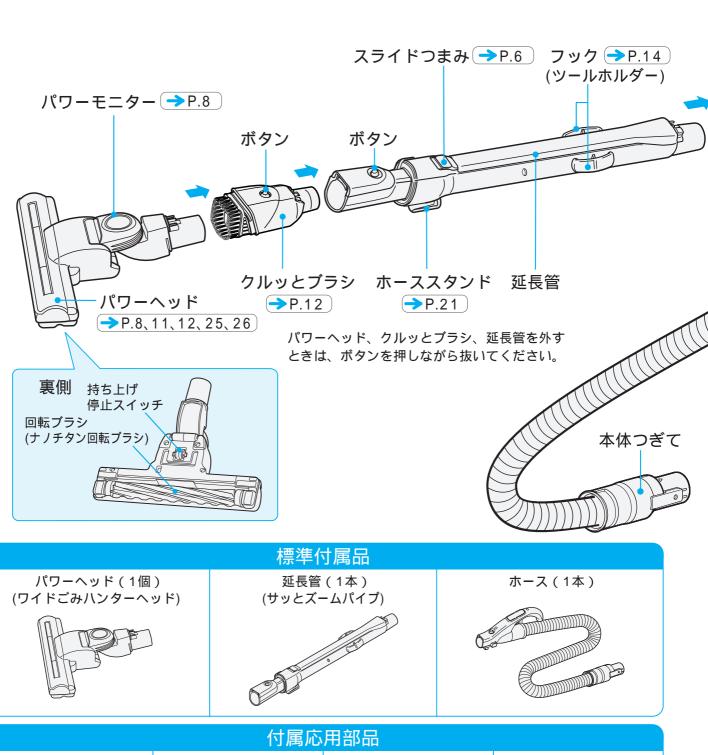



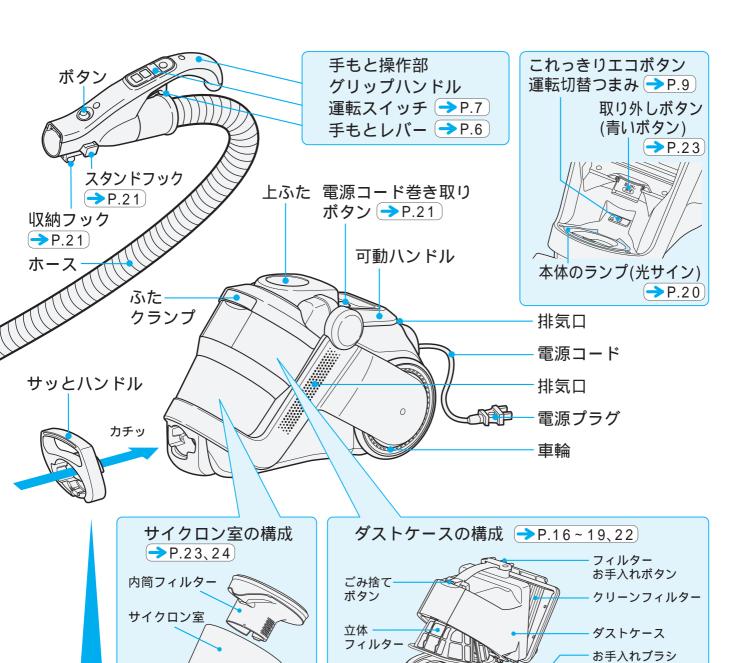

サッとハンドルの取り付けかた 階段など狭い場所で本体を持ち運ぶときは、サッとハンドルを使うと便利です。 1 サッとハンドルを本体つぎてに取り付ける 本体つぎて サッとハンドル 本体つぎて カチックカチック

ダスト — ケースふた (ダストケースふた底面に) (取り付けられています

安全上のご注意

必ずお守りください

ご使用になる人や、ほかの人への危害、財産への損害を未然に防止するため、お守りいただくことを次の ように説明しています。また、本文中の注意事項についてもよくお読みのうえ、正しくご使用ください。 表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、 説明しています。

この表示の欄は、「死亡または 重傷を負うことが想定される」 内容です。

この表示の欄は、「軽傷を負う ことが想定されるか、または 内容です。

絵表示の説明




「警告や注意を促す」内容のものです。



してはいけない「禁止」内容のものです。



必ず実行していただく「指示」内容の ものです。

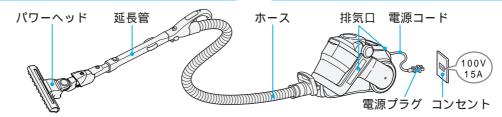

、警告

異常・故障時には直ちに使用を中止する



- ・スイッチを押しても、運転しない ・運転中、時々止まる
- ・電源プラグやコードを動かすと、・運転中、異常な音がする
- 通電したりしなかったりする
- ・こげくさい"におい"がする

・ホースが破れている

・本体が変形したり、異常に熱い ・その他の異常がある

発煙・発火・感電のおそれがあります。

すぐにスイッチを切り、電源プラグを抜いて、販売店へ点検・修理を依頼してください。

電源(コンセント・プラグ・コード)

乾いた布でふき取る



定格15A以上・交流100Vのコンセ ントを単独で使う

電源プラグは根元まで確実に差し込む ごみ捨てやお手入れの際は、電源プラグ をコンセントから抜く ぬれた手で抜き差ししない 電源プラグのほこりなどは定期的に



電源コードを傷つけない 傷つけ・加工・無理な曲げ・引っり 張り・ねじり・重いものを載せる・ ▶ 挟み込むなどしない

傷んだ電源コード・電源プラグ、 ゆるんだコンセントは使用しない 電源コードを回転ブラシに巻き込まない

火災・感電の原因となります。

パワーヘッド(吸込口)



回転ブラシや持ち上げ停止スイッチには触れない けがの原因となります。 特にお子さまにはご注意ください。



そのほか



引火性のもの、可燃物、火気のあるものの近くで使用しない、 吸わせない〔灯油、ガソリン、シンナー、ベンジン、トナー、 可燃性ガス(スプレー)、たばこの吸い殻など〕

押しピン、針、つまようじ、じゅうたん洗浄剤などの泡のよう なものを吸わせない

改造はしない。修理技術者以外の人は、分解したり修理をしない 水洗いや風呂場で使用しない(水洗いできる部品は除く)

爆発・火災・感電・けがの原因となります。







注意

電源(コンセント・プラグ・コード)



使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く

絶縁劣化による感電・発火の原因となります。

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに先端の電源プラグを持って引き抜く電源コードが傷つき、ショート(短絡)して感電・発火することがあります。

電源コードを巻き取るときは電源プラグを持つ

電源プラグが当たってけがをすることがあります。

パワーヘッド(吸込口)



運転中に吸込口をふさいで、スライドつまみをスライドさせたり、手もとレバーを引かない

延長管が急に縮んで、けがをすることがあります。

吸込口をふさいで長時間運転しない

過熱による本体、パワーヘッドの変形・発火の原因 となります。

ほかの製品に取り付けて使わない

過熱によるパワーヘッドの変形・発火の原因となります。



ホース・延長管



ホースや延長管の先端で掃除をしたり、ホース 差し込み口、ホース、延長管の接点にピンなど を入れない

ショート(短絡)して感電・発火の原因となります。



排気口



排気口をふさがない

過熱による本体の変形・発火の原因となります。 排気口から出る風を、長時間身体に当てない 低温やけどをすることがあります。



そのほか



火気に近づけない

本体の変形によりショート(短絡)して感電・発火の原因となります。 排気により炎が大きくなり、火災の原因となります。

使用上のお願い

故障などを防ぐために、次のことをお守りください。 また、本文中の お願い 事項についてもよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

電源コードは赤印以上無理に引き出さない

断線の原因となります。

ホースや延長管の先端で掃除しない

接触不良や破損の原因となります。

持ち運びするときは、ホースを持ってぶら下げないホースの破損の原因となります。

本体に乗らない

故障の原因となります。

次のようなものは吸わせない

異臭や故障の原因となります。


- ・水や液体 ・湿ったもの ・吸湿剤(湿気取り)
- ・多量の砂や粉 ・長いひも ・ガラス 水洗いした部品は十分に自然乾燥させる 異臭や故障の原因となります。

運転のしかた

■ 電源コードを引き出し、電源プラグをコンセントに差し込む

電源プラグをコンセントに差し込むと、メロディーが鳴り、自動スパイラル除じん機構が作動します。→ P.10

本体にホースが差し込まれていないと、自動スパイラル除じん機構は作動しません。

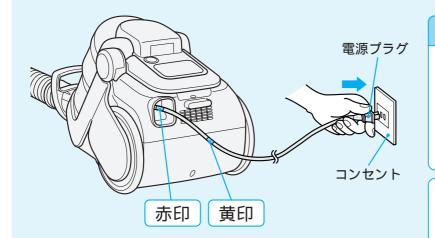

⚠ 警告

火災のおそれあり

定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独で使う

延長コードを使用したり、ほかの家 電製品と同一のコンセントをご使用 にならないでください。


お願い

電源コードは赤印以上引き出さないでください。

断線の原因となります。

2 延長管の長さを調節する

パワーヘッドに足を添えて、手もとレバーを引きながらグリップハンドルを上下させる または、スライドつまみをスライドしながら、延長管を伸縮させる

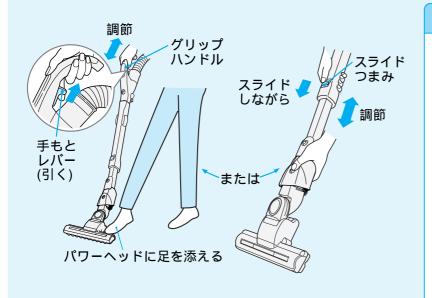

お願い

手もとレバーを使って延長管を伸ばすときは、 確実にレバーを引いてください。 パワーヘッドが外れることがあります。

⚠注意

けがのおそれあり

運転中に手もとレバーを引いたり、 スライドつまみをスライドさせたり しないでください。

延長管が急に縮むことがあります。 延長管のすき間に手などを入れない でください。



掃除をするときや延長管を縮めると きは内パイプの凹凸部を持たないで ください。

手を挟むことがあります。



3

運転スイッチを押す

お好みで運転したいとき

押すごとに「強」「中」「弱」「強」…の順に切り替わり、運転します。

強が

じゅうたんの念入りな お掃除に

中

ふつうのお掃除に

弱

ゆか、たたみなどのお掃除に 静かにお掃除したいときに

本体の運転状態に合わせて、回転ブラシの回転速度が切り替わります。

自動で運転したいとき

「これっきりエコボタン」を押して 運転すると、センサーがゆか面の 種類や状態と、パワーヘッドの操 作のしかたを感知して、自動で「強」 「中」「弱」運転を切り替えます。

→P.8

自動運転に合わせて、回転ブラシの回転速度も切り替わります。

お知らせ

センサーは、次のようなことを 感知して自動で運転を切り替え ます。

ゆか面の凹凸や傷み じゅうたんの毛の向きや倒れ 具合

パワーヘッドの操作速度および 方向転換

パワーヘッドの停止 このため、同じようなゆか面を お掃除していても、運転が切り 替わることがあります。

自動運転の設定を変更すること ができます → P.9 手もと操作部

長押し一除じん パワーブラシ 七刀 / 入

強/中/弱

これっきり

切

「回転ブラシ(パワーブラシ)の回転を止めたいとき

運転中に押すごとに「切」「入」「切」…の順に切り替わります。

本体の運転が止まっているときに、「パワープラシ切/入」スイッチを押しても、掃除機は運転しません。また、回転プラシも回転しません。

「これっきりエコボタン」で運転中は、「パワーブラシ切/入」 スイッチを押しても、回転ブラシの回転は止まりません。

お好みで除じんしたいとき

本体の運転が止まった状態で、「パワープラシ切/入」スイッチを長押し(3秒以上)すると、除じんします。 P.10

運転を止めたいとき

「切」スイッチを押します。 本体の運転を止めると、メロディーが鳴り、自動スパイラル除じん機構が作動します。 (自動スパイラル除じん機構「入」設定時 → P.10)

自動スパイラル除じん機構「切/入」を切り替えたいとき

本体の運転が止まった状態で、「切」スイッチを長押し(5秒以上)すると、除じんしないように設定できます。元に戻す場合は、もう一度「切」スイッチを長押し(5秒以上)してください。 → P.10

⚠注意

けがのおそれあり

吸込口をふさいだ状態で、「強/中/ 弱」スイッチや「これっきりエコボ タン」を押さないでください。 ホースが急に縮んで、本体が転倒 することがあります。

お知らせ


上ふたが開いているときは、本体は運転しません。


運転のしかた(続き)

「これっきりエコボタン」による自動運転について

「これっきりエコボタン」を押すと、センサーがゆか面の種類や状態と、パワーヘッドの操作のしかたを感知して、自動で「強」「中」「弱」運転を切り替えます。

「これっきりエコボタン」を押す

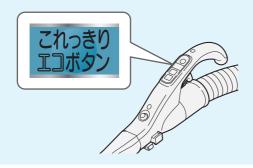

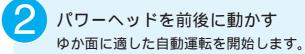



こんなときは...

パワーヘッドをゆか面から浮かせているときは、パワーヘッドを浮かせる前の運転状態を保ちます。「これっきりエコボタン」で自動運転中に、パワーヘッドを取り外したときは、パワーヘッドを取り外す前の運転状態を保ちます。

パワーヘッドを取り外した状態で、「これっきりエコボタン」を押して運転を開始したときは、「強」 運転を保ちます。

「これっきりエコボタン」で自動運転中は、「パワーブラシ切/入」スイッチを押しても回転ブラシの回転は止まりません。

お願い

パワーヘッドの車輪、ハケ、回転ブラシが磨耗していると、センサーが ゆか面の種類や状態と、パワーヘッドの操作のしかたを正しく感知でき ないことがあります。

磨耗しているときは、お早めにお買い上げの販売店にご相談ください。 車輪、ハケ、回転ブラシは同時交換をおすすめします。 → P.30、31



回転ブラシ

パワーモニターについて

パワーモニターの色で、本体の運転状態や回転ブラシの回転速度をお知らせします。



本体の運転状態	強	中	弱
回転ブラシの回転速度	速い		遅い
パワーモニターの色	赤		緑

「これっきりエコボタン」で自動運転しているときは、運転状態に合わせてパワーモニターの色が3段階に変わります。

パワーヘッドをゆか面から浮かせると、安全のために回転ブラシの回転が止まります。 → P.11 パワーヘッドの保護装置 → P.27 が働いているときは、パワーモニターは点灯しません。「パワープラシ切/入」スイッチで回転ブラシの回転を止めているときは、パワーモニターは点灯しません。

これっきりエコボタン運転切替つまみについて

これっきりエコボタン運転切替つまみにより、自動運転の設定を変更することができます。 これっきりエコボタン運転切替つまみは、サイクロン室を取り出して → P.23 切り替えてください。



つまみの位置	設定内容		
標準	工場出荷時		
切り替わりやすい	床面の種類や状態、操作のしかたの変化に、標準より速く反応します。		
切り替わりにくい	床面の種類や状態、操作のしかたの変化に、標準より遅く反応します。		

メロディー(ブザー音)について

本体の状態をメロディーとブザー音でお知らせします。

メロディー(ブザー音)	本体の状態
「ピロロン」	自動スパイラル除じん機構が作動するとき → P.10 自動スパイラル除じん機構を「入」設定に切り替えたとき → P.10
「ピーピーピー」	本体のランプが赤点滅した → P.20 状態で「切」スイッチを押して、本体の運転を止めたとき
「ピピピ・・・」	上ふたが開いた状態で、 1 電源プラグをコンセントに差し込んだとき 2 「強/中/弱」スイッチ、または「これっきりエコボタン」 を押したとき
「ピー」	自動スパイラル除じん機構を「切」設定に切り替えたとき → P.10

自動スパイラル除じん機構「入」設定の場合のみ、メロディーが鳴り、本体のランプが青点滅し、 自動スパイラル除じん機構が作動したあと、「ピーピーピー」と鳴ります。


運転のしかた(続き)

自動スパイラル除じん機構について

除じん専用モーターにより、「スパイラルワイヤー」がクリーンフィルターを強力に振動させ、 付着したチリを落とします。

クリーンフィルターの目詰まりが抑えられるので、吸引力が持続します。

除じん中は、カタカタ音がしますが異常ではありません。

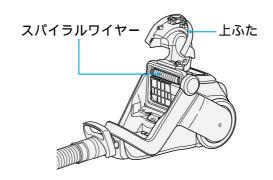

自動スパイラル除じん機構が作動する

次のとき、自動スパイラル除じん機構が作動します。

- ・電源プラグをコンセントに差し込んだとき
- ・「切」スイッチを押して、本体の運転を止めたとき

お好みで除じんする

本体の運転が止まった状態で「パワーブラシ切/入」スイッチを長押し(3秒以上)すると、除じんします。 (メロディーは鳴りません)

除じんを中止する

- ・除じん中に「切」スイッチを押す。
- ・除じん中に「強/中/弱」スイッチ、または「これっきりエコボタン」を押す。(本体が運転します)

自動スパイラル除じん機構「切/入」を切り替える

本体の運転が止まっている状態で「切」スイッチを長押し(5秒以上)するごとに、 自動スパイラル除じん機構「切」 「入」 「切」…の順に設定が切り替わります。 工場出荷時は、自動スパイラル除じん機構「入」に設定されています。

- ・自動スパイラル除じん機構「入」 「切」に切り替わったとき:
 - 「ピー」というブザー音でお知らせします。
- ・自動スパイラル除じん機構「切」 「入」に切り替わったとき:

「ピロロン」というメロディーでお知らせします。

自動スパイラル除じん機構「切」設定でも、本体の運転が止まった状態で「パワーブラシ切/入」スイッチを長押し(3秒以上)するとお好みで除じんすることができます。

自動スパイラル除じん機構を「切」設定にすると、クリーンフィルターが目詰まりしやすくなるため、お好みで除じんするか → P.7 、こまめにクリーンフィルターのお手入れ → P.22 をしてください。 上ふたが開いているときは、安全のために除じん運転をしません。

除じん中に上ふたを開けた場合 → P.16 は、除じんが止まります。

本体にホースが差し込まれていない場合、電源プラグをコンセントに差し込んでも、除じんはしません。 (メロディーは鳴ります)

お掃除のしかた

パワーヘッドの動かしかた

じゅうたん

前後に動かしてお掃除します。引くときにごみがよく取れます。 初めてお掃除するじゅうたんの場合、あそび毛がたくさん取れることがあります。

ゆか・たたみ

ゆか面の傷つき防止のため、ゆかやたたみの目にそって動かします。

♠ 警告

注意

けがのおそれあり

パワーヘッドを引くときに、身体の一部(足の上など)に乗り上げないようにご注意ください。巻き込まれるおそれがあります。



ゆか面に傷をつけるおそれあり


ひのきやクッションフロア などのやわらかいゆかの場合、運転中は パワーヘッドを同じ位置に止めたままにしないでください。 また、パワーヘッドをゆか面に強く押し付けないでください。


車輪にごみが絡みつくと、車輪が磨耗する原因となります。

定期的にお手入れしてください。 (→ P.25)

車輪、ハケ、回転ブラシが磨耗しているときは、お早めにお買い上げの販売店にご相談ください。車輪、ハケ、回転ブラシは同時交換をおすすめします。 → P.30、31

クッションフロアとは、表面に塩化ビニルなどを用いたクッション 性のあるゆか材のことです。

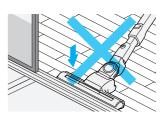

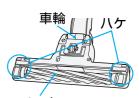

回転ブラシ

お願い

ゆか面の種類によっては、操作が重くなることがあります。 このときは「弱」運転に切り替えてください。

パワーヘッドの持ち上げ停止スイッチについて

パワーヘッドをゆか面から浮かせると、安全のために持ち上げ停止スイッチが働いて、回転ブラシの回転が止まります。



持ち上げ停止スイッチ部のお手入れは → P.25




けがのおそれあり

パワーヘッドの回転ブラシや持ち上げ停止スイッチには触れないでください。 回転ブラシが回転することがあります。特にお子さまにはご注意ください。


お掃除のしかた(続き)

クルッと構造・ペタリンコ構造

グリップハンドルをひねると、パワーヘッドの向きが変わります。

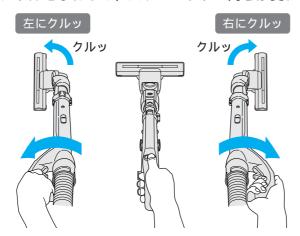

ベッドの下など低い場所でも奥までしっかりお掃除できます。 また、パワーヘッドをクルッと回してすき間もスムーズにお掃除できます。

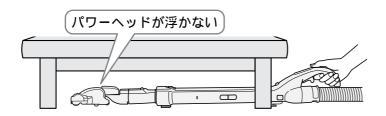



クルッとブラシ

パワーヘッド(または延長管)を外すとブラシが出ます。 ブラシを回して角度が変えられます。

パワーヘッド(または延長管)を元どおり取り付けると、ブラシが収納されます。



クルッとブラシは、パワーヘッド側、手もと操作部側のどちらでも取り付けることができます。

パワーヘッド側に取り付けるとき



使用中にブラシが外れた場合(ブラシの取り付けかた)

- 11 ガイドの挿入溝を、回転レールの先端に合わせる
- 2 ブラシを押しつけながら、回転させる



手もと操作部側に取り付けるとき



手もと操作部側に取り付けるときは、収納フックをホース側にスライドしてください。 → P.21


⚠注意

傷をつけるおそれあり

ピアノなど特に傷つきやすい場所にはブラシを 押し付けないでください。

ワイド曲がるロング吸口(D-SH5)


家具の上やすき間の奥まで届く、先が細い伸縮自在の吸口です。

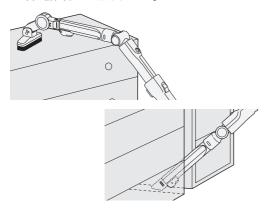

<u>⚠</u>注意

傷をつけるおそれあり

ピアノなど特に傷つきやすい場所には 押し付けないでください。 延長管または手もと操作部に取り付けてご使用ください。

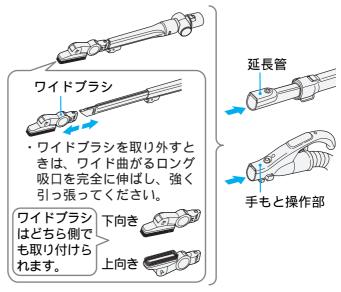


ワイドブラシのみを延長管または手もと操作部に 取り付けることもできます。

ワイドブラシのみを延長管または手もと操作部

に取り付けてご使用の際に、すき間(2か所)と

お掃除する場所に合わせ、様々な角度や長さに変えられます。

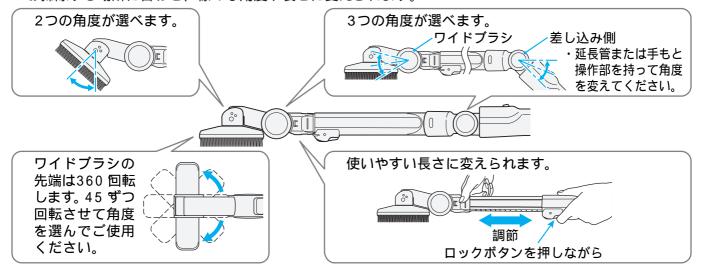

お願い

ワイドブラシは主に先端から空気を吸い込んでいます。 さらに、手元側の穴 (2か所) からも空気を吸い込んで いるため、吸い込み音がしますが異常ではありません。 手元側の穴(2か所)にごみが詰まっている場合は、本体 モーターの保護ため、ごみを取り除いてください。

y。 ワイドブラシにごみが詰まった場合は、ごみを 取り除いてご使用ください。 すき間



ワイドブラシの先端や内側に綿などのごみが詰まっている場合は、吸込力が低下しますので、ごみを取り 除いてください。


クルッとブラシにワイド曲がるロング吸口またはワイドブラシを取り付けないでください。 十分な吸込力が得られません。

お掃除のしかた(続き)

お願い

注注意

ワイド曲がるロング吸口やワイドブラシを使用するときは、高所から落下させたり、Aの矢印の方向に無理な力を加えないでください。破損するおそれがあります。ワイド曲がるロング吸口の長さを変えるときは、ロックボタンを押しながら伸縮させてください。無理に引っ張るなどすると、破損するおそれがあります。

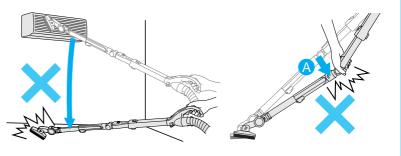

ワイド曲がるロング吸口は水洗いができます。水洗い後は、十分に自然乾燥させてからご使用ください。 水を吸い込むと、故障するおそれがあります。

けがのおそれあり

運転中にロックボタンを押さないでください。ワイド曲がるロング吸口が急に縮むことがあります。

ワイド曲がるロング吸口を縮めるときは、 内パイプの凹凸部を持たないでください。 手を挟むことがあります。

角度を変えるときは、回転部を持たないでください。手を挟むことがあります。

ワイドブラシの吸込口に指を入れたまま回転させないでください。 指を挟むことがあります。



1。吸込口


付属の吸口ホルダーを延長管に取り付けて、収納することができます。

延長管に吸口ホルダーを固定する

1 延長管に吸口ホルダーを取り付ける。



2 吸口ホルダーをスライドさせてフックに固定 する。

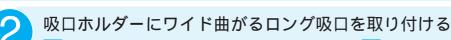



1 ワイド曲がるロング吸口を吸口ホルダーに 2 矢印の方向に回転させてはめ込む。




3 ワイド曲がるロング吸口の穴にストッパー を差し込む。



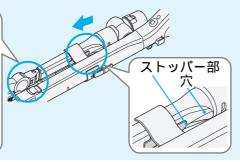

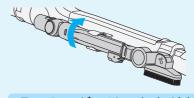


吸口ホルダーは、左右どちら側に も取り付けられます。

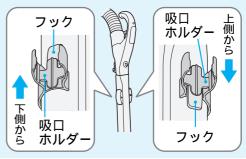

あると便利な別売り吸口


付属の別売り部品接続用アタッチメントを使うと、別売りの吸口がご使用できます。 → P.31 アタッチメントは、手もと操作部または延長管に取り付けてご使用ください。

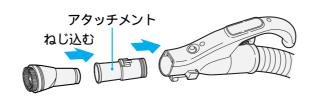

ふとん用吸口(G-52)

ふとんを傷めず、ダニ・ホコリ・糸くず などを吸い取る吸口です。 (「弱」運転でご使用ください) 水洗いができます。




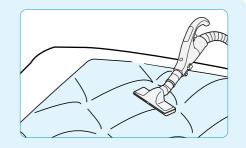

はたき吸口(D-H3)

はたき感覚で、エアコン、ブラインド、 家具などをお掃除する吸口です。 ブラシ部分は水洗いができます。




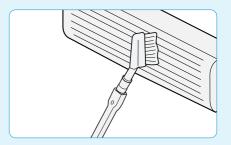

丸洗いフローリングヘッド(D-F3)

フローリング、たたみに適した大きめの 拭き専用ブラシ付きの吸口です。 (「中」「弱」運転でご使用ください) 水洗いができます。




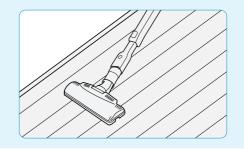

棚用自在吸口(D-TJ2)

吸口の角度を変えて、棚の上などを お掃除する吸口です。 水洗いができます。



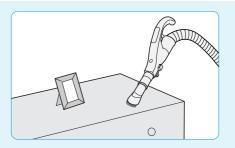


クルッと切替えブラシ吸口

狭いすき間や隅をお掃除する吸口です。 お掃除する場所に合わせて、先端の切 替えブラシを装着できます。

別売り部品接続用アタッチメントは 必要ありません。



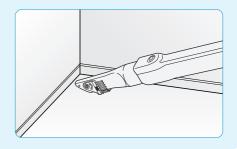

ごみの捨てかた

サイクロン方式のクリーナーは、「紙パックがいらない」という特長を持っていますが、強い吸込み力でお掃除していただくためには、こまめなごみ捨て、フィルターのお手入れをおすすめします。

ダストケースのごみは、「ごみすてライン」を 超える前に捨ててください。 お掃除が終わったら、ダストケースを取り外し、 「ごみすてライン」を確認してください。



⚠警告

感電・けがのおそれあり


ごみ捨ての際は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

お願い

ごみ捨ての際に細かなほこりが舞い上がることがあります。 屋外など、換気のよい環境でごみ捨てをしていただくか、マスクを着用するなどして、ほこりを 吸い込まないようご注意ください。

ダストケースの取り出しかた

1 ふたクランプを外し、上ふたを 開ける

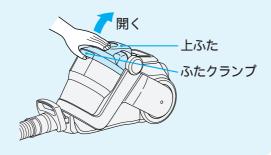

ダストケース

お願い

ダストケースを取り出すときは、「ごみ捨てボタン」や「フィルターお手入れボタン」を押さないでください。ごみがこぼれる場合があります。本体内・サイクロン室にごみがこぼれたときは、ごみを取り除いてから元どおりダストケースを取り付けてください。 ダストケースを持つときや置くときは、集じん口を上に向けてください。

押さえる 1


サストケースを持ってさら置くとさば、楽しか口を工に向けてくた。 集じん口を下に向けると、ごみがこぼれる場合があります。

ごみすてラインの確認のしかた

お願い

「ごみすてライン」を超えてごみを吸い込んだ場合、サイクロン室側にごみがこぼれます。強い吸引力でお掃除していただくためにも、こまめなごみ捨てをおすすめします。「ごみすてライン」を確認するときは、集じん口を上に向けてください。 集じん口を下に向けると、ごみがこぼれる場合があります。

- 上ふたを開け、ダストケースを取り出す
- 2 ダストケースの窓から、ごみが「ごみすてライン」を超えていないか確認する

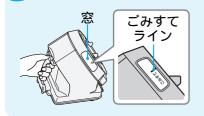

ダストケースのごみ捨ての際は、

1 「立体フィルター」と

2 「クリーンフィルター」のごみを捨ててください。

→ P.17、18

「ごみすてライン」を超えてごみを吸い込んだ場合、サイクロン室側にごみがこぼれていないか確認してください。


サイクロン室にごみが詰まった場合は、サイクロン室を取り外してお手入れ してください。 → P.23

ダストケースのごみの捨てかた

1「立体フィルター」のごみの捨てかた

ダストケースを大きめのごみ袋などの中に入れ、 ごみ捨てボタンを押す

> ダストケースふたを下に向けてごみ捨てボタンを押し、 ごみを捨てる

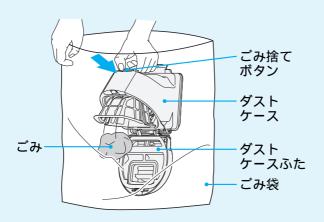

⚠警告

けがのおそれあり

ごみを捨てるときは、ダスト ケース下部を持たないでくだ さい。


手をはさむおそれがあります。



お願い

ごみが出にくい場合は、ダストケースの側面をたたくなどして振動を加えてください。


立体フィルターに付着したごみを取り除く

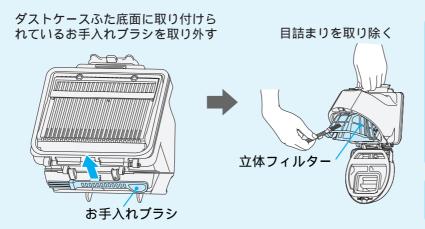

けがのおそれあり

ガラスの破片や虫ピンなど鋭 利なものを誤って吸い込んでいる場合があります。けがを しないよう注意して取り除い てください。

立体フィルターは取り外して お手入れできます。 → P.22

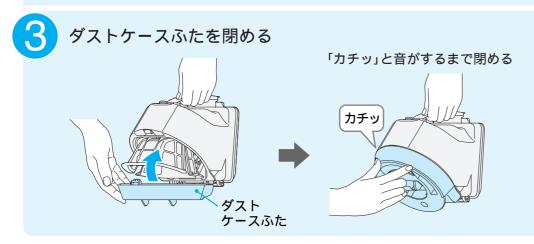


ごみの捨てかた(続き)

2「クリーンフィルター」のごみの捨てかた

クリーンフィルターのチリを落とす お手入れブラシの柄の半円部を、 クリーンフィルターの白いひだ 部分に押し当てながらチリおと しガイドにそわせて、左右に5

往復程度動かす

これによりクリーンフィルター が振動し、付着したチリがダス トケース内に落ちます。

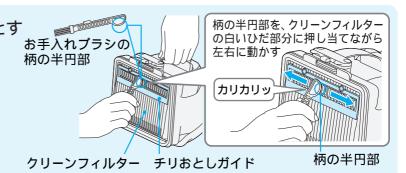


お願い

柄の半円部を強く押し当てすぎるとクリー ンフィルターが破れることがあります。 軽く押し当ててください。

ダストケースを大きめのごみ袋などの中に入れ、 フィルターお手入れボタンを押す

> クリーンフィルターを下に向け てフィルターお手入れボタンを 押し、ごみを捨てる

> クリーンフィルターを軽くたた いて付着したごみを落としてく ださい。

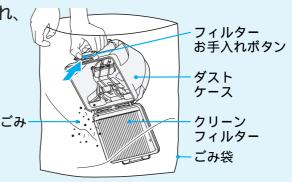


クリーンフィルターに付着したごみを取り除く

クリーンフィルターの奥にたまっ たごみをお手入れブラシで取り 除く



取り外してお手入れすることもできます。

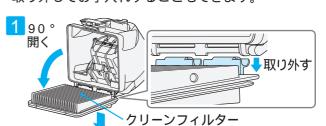

2 下方向に取り外す

お手入れ後は、取り外した逆の手順で取り付けて ください。

クリーンフィルターを閉め、お手入れブラシを取り付ける

1 「カチッ」と音がするまで閉める

2 ダストケースふた底面にお手入れ ブラシを取り付ける




③ ティッシュペーパーを取り付ける場合

ティッシュペーパーを使うと、ごみ捨てがさらに簡単・清潔になります のでおすすめします。

ティッシュペーパーの種類や取り付け状態によっては、ティッシュペーパーが破れることがありますが異常ではありません。

ごみ捨て時にティッシュペーパーが破れていても異常ではありません。

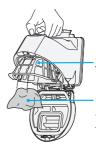

立体フィルター

ティッシュ ペーパーに 包まれたごみ

お願い

ティッシュペーパーは、一辺の長さが20cm程度以上で2枚重ねのものをご使用ください。 ぬれたティッシュペーパーは使用しないでください。 立体フィルターにごみが付着している場合は、付属のお手入れブラシで取り除いてください。

ティッシュペーパーを広げて、立体フィルターにのせる

1 ごみ捨てボタンを押し、ダストケース ふたを開ける / / 2 ティッシュペーパーの端を、立体フィルターの 上端から3cm程度はみ出すようにのせる









ファイッシュペーパーの上端を立体フィルターに固定する

1 立体フィルターの上端をティッシュペーパーと一緒につまむ

2 立体フィルターを押し込み、溝をダストケース のふちに引っ掛ける

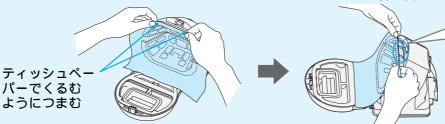

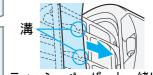

ティッシュペーパーと一緒に 押し込み、引っ掛ける

ティッシュペーパーを立体フィルターの奥まで押し込む

1 ティッシュペーパーの下端を 立体フィルターの下端に合わ せる(中央をたるませる)

2 立体フィルターにそわせて、ティッシュペーパーを そっと奥まで押し込む





ティッシュペーパーを強く押し込むと、立体フィルターの溝がダストケースのふちから外れる場合があります。ティッシュペーパーはそっと押し込んでください。

4 ダストケースふたを閉める




えたまま

ティッシュペーパーがダストケースからはみ出していても問題ありません。ティッシュペーパーを使用した場合、吸込仕事率が10W程度下がります。

ごみの捨てかた(続き)

ダストケースの取り付けかた

ダストケースを奥まで入れて、上ふたを閉める

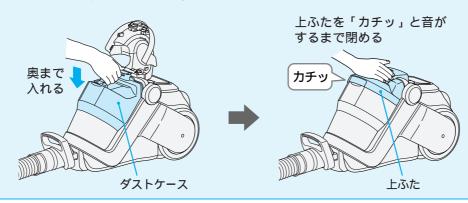


お願い

ダストケースを取り付けない状態での運転を防ぐため、ダストケースが奥まで入っていない 状態では上ふたが閉まりません。

ダストケースが奥まで入っていない状態で上ふたを無理に押さえると、上ふたが破損するおそれがあります。また、その状態で本体を運転した場合、ダストケース付近から「ピー」という異音がすることがあります。ダストケースはしっかり奥まで入れてください。

本体のランプ(光サイン)について

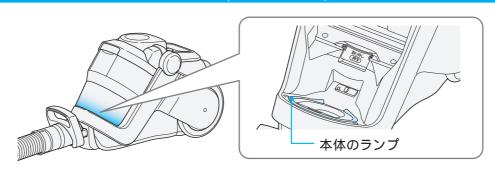

赤	点滅	フィルターお手入れ → P.22~24 のお知らせ(目安)です。 赤点滅した状態で「切」スイッチを押して本体の運転を止めると、ブザー音が鳴り、本体 のランプが赤点滅します。
青	点灯	本体運転中のお知らせです。
Ħ	点滅	自動スパイラル除じん機構 → P.10 作動中のお知らせです。

「弱」運転状態のときは、本体のランプは赤点滅しません。また、ブザー音も鳴りません。

こんなときは...

細かい砂ごみ、土ぼこりを吸わせたとき

少量のごみでも「本体のランプ」が赤点滅することがあります。

このようなときは、ごみ捨て/フィルターのお手入れをしてください。 → P.17、18、22~24

毛足の長いじゅうたんなどで吸込口がふさがれたときや、ワイド曲がるロング吸口などをご使用のとき 吸込風量が少なくなるため、ごみの量に関係なく「本体のランプ」が赤点滅することがありますが、 そのままご使用いただけます。

延長コードを使用したり、ほかの家電製品と同一のコンセントをご使用のとき

電源電圧の低下により、早期に「本体のランプ」が赤点滅することがあります。

定格15A以上のコンセントを単独でご使用ください。

あとかたづけ

電源コードの巻き取りかた

電源プラグを持って、電源コード巻き取りボタンのマーク部(🗭) を押しながら、電源コードを巻き取ってください。


⚠ 注意

けがをする・家具に傷をつけるおそれあり 電源プラグを抜くとき・電源コードを巻き取る ときは、電源プラグを持ってください。




収納のしかた

延長管を縮めて → P.6 、取り付け 溝にホーススタンドを差し込む

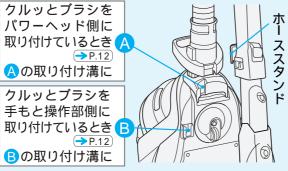

ホースを延長管 に巻きつける

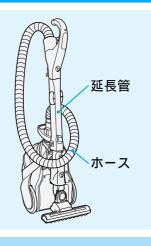


さらにコンパクトに収納したいとき

手もと操作部を延長管から外してください。→ P.2、3

サッと収納

ホースを延長管に巻き 付けて、延長管に収納 フックを引っ掛けてく ださい。




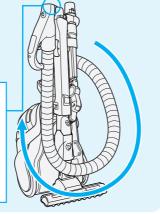

コンパクト収納

ホースを延長管に巻き付 けて、差し込み穴にスタ ンドフックを差し込んで ください。



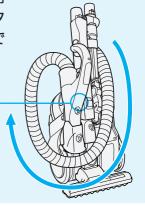


収納フック

・サッと収納のときは、 収納フックを手もと操 作部の先端側へ移動し てご使用ください。



・クルッとブラシを取り 付けるときは、収納フッ クをホース側に移動し てください。

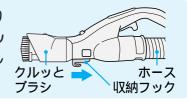

⚠ 注意

けがのおそれあり

収納状態のままで持ち運ぶと、ホースや延長管が外れることがあります。

お願い

ストーブの近くや直射日光が長時間当たるなど、高温になる場所での収納はしないでください。 ホースの変形や故障の原因となります。 ホースがつぶれたり、折れ曲がるなど、変形するような状態での収納はしないでください。

吸込力が弱くなったら

「本体のランプが赤点滅した」、「吸込力が弱くなった」とき

ダストケース・サイクロン室の各フィルターをお手入れしてください。 強い吸込力でお掃除していただくため、こまめなお手入れをおすすめします。

各フィルターを水洗いしたときは、十分に自然乾燥させてください。

クリーンフィルターの乾燥には約12時間必要です。(乾燥時間は、環境や季節によって異なります)

お手入れの際に細かなほこりが舞い上がることがあります。 屋外など、換気のよい環境でお手入れをしていただくか、マスクを着用するなどして、ほこりを 吸い込まないようご注意ください。

ダストケース

「押す」

刻印部

|【押す/

立体フィルターを取り外す

ダストケースふた、 クリーンフィルター を開けて、立体フィ ルターの「押す」刻印 部を指で押す

クリーン フィルター ダストケース・

立体フィルター の枠を持ち、ダ ストケースふた

側から引き出す

ダスト ふた

⚠注意

けがのおそれあり

分解するときは、「押す」刻印部を押してください。 ガラスの破片や虫ピンなど鋭利なものを誤って吸い込んでいる場合があります。 けがをしないよう注意して取り除いてください。

各フィルター、ダストケースを水洗いする

クリーンフィルター のひだの奥にたまっ たごみを水で流して ください。

取り外してお手入れ することもできます。

→ P.18

クリーンフィルター

水洗いする 立体フィルタ・

立体フィルターを

ダストケースを 水洗いする ダスト

お願い


立体フィルターを強く押して洗わないでください。破損の原因となります。

立体フィルターをダストケースに取り付ける


立体フィルターのベースをダストケース の溝に差し込む

ダストケース フィルタ・ ベース

つ 立体フィルターを元どおり取り付ける

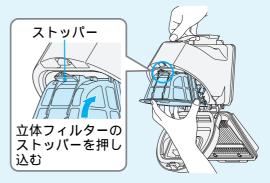

フィルター(アレルオフフィルター)

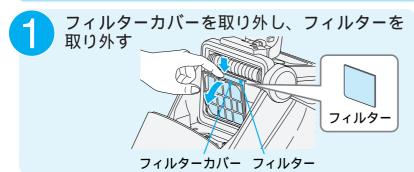




たたいて水気を切り、 自然乾燥させます。

サイクロン室

取り外しボタン(青いボタン)を押し、サイクロン室を取り出す

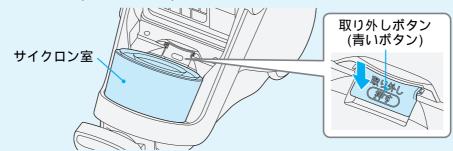

- **フ**サイクロン室から内筒フィルターを取り外す
 - 1 内筒フィルター中央の持ち手に指を かける

2 内筒フィルターをサイクロン室から取り外す



お願い

取り外すときにごみがこぼれる場合があります。新聞紙などの上で 取り外してください。



内筒フィルターが取 リ外しにくいときは、 矢印の方向へ回転さ せて取り外してくだ さい。



| | 内筒フィルターとサイクロン室を水洗いする



お願い

付着しているごみやほこりは軽く落としてから水洗いして ください。

⚠ 注意


けがのおそれあり

ガラスの破片や虫ピンな ど鋭利なものを誤って吸 い込んでいる場合があり ます。けがをしないよう 注意して取り除いてくだ さい。


吸込力が弱くなったら(続き)

内筒フィルターを元どおりサイクロン室に取り付ける

サイクロン室と内筒フィルターの 印を合わせる

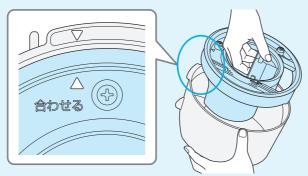

ク 内筒フィルターの突起とサイクロン室の差し込み溝を合わせ、しっかり奥まで押し込む

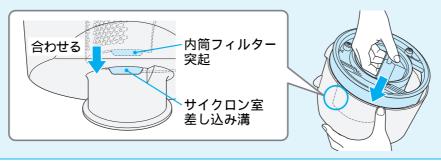


お願い

内筒フィルターが奥まで入っていない状態で本体を運転した場合、サイクロン室付近から 「ピー」という異音がすることがあります。しっかり奥まで入れてください。

サイクロン室を取り付ける

サイクロン室の青い凸部を本体の取り外しボタン(青いボタン)に合わせ、「カチッ」と音がする

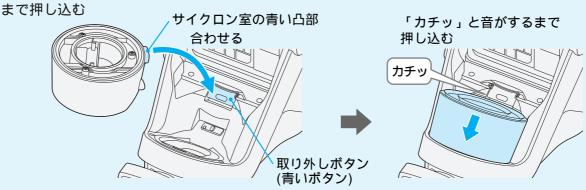

お願い

洗剤、漂白剤などを使用したり、洗濯機で洗ったりしないでください。また、ヘア・ドライヤーなどの 熱風で乾燥させないでください。性能の低下や変形の原因となります。

付着しているごみやほこりは、軽く落としてから水洗いしてください。

付属のお手入れブラシ以外のブラシは使用しないでください。破損の原因となります。

水洗い後は十分に自然乾燥させてから取り付けてください。

ぬれたままでご使用になると、フィルターが早期に目詰まりし、吸込不良や異臭発生の原因となります。

ダストケース・サイクロン室および各フィルターは、取り付けて運転してください。

モーター部にごみが侵入すると、本体内部のフィルターが目詰まりして、本体から異音が発生する

ことがあります。その場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。 → P.30

各フィルターを水洗いしても吸込力が弱い場合は、フィルターの劣化が考えられます。

各フィルターの取り替えをご希望される場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。 (→ P.30、31)

お手入れのしかた

本体・付属品・付属応用部品



お願い

ベンジン、シンナー、アルコール、洗剤などは使用しないでください。 変色、変形などの原因となります。

パワーヘッド

吸込力が弱くなったり、汚れが気になるときはお手入れしてください。

定期的なお手入れ(月1回程度)をおすすめします。


持ち上げ停止スイッチ、回転ブラシ、から拭きブラシ、ハケ、車輪、空気取り入れ口、フラップ、回動部にごみが付着していると、吸込力の低下や故障の原因となります。

お願い

パワーヘッドは、延長管や手もと操作部から取り外してお手入れしてください。


付着したごみを取り除く

付着したごみやフラップに入り込んだごみを、曲がるロング吸口を使って吸い取ってください。

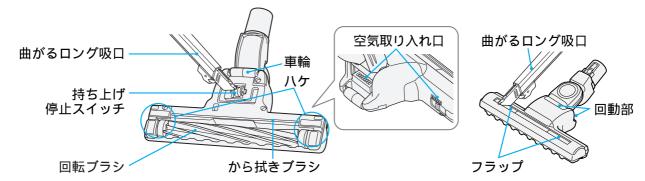

車輪に絡みついたごみを取り除く

ピンセットなどで取り除いてください。

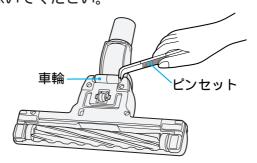

ゆか面に傷をつけるおそれあり

⚠注意

車輪にごみが絡みつくと、車輪が磨耗する原因となります。

車輪、ハケ、回転ブラシが磨耗しているときは、お早めにお買い上げの販売店にご相談ください。 車輪、ハケ、回転ブラシは同時交換をおすすめします。 → P.30、31


お願い


持ち上げ停止スイッチに無理な力を加えないでください。破損の原因となります。

お手入れのしかた(続き)


回転ブラシをお手入れする

- ブラシホルダーを取り外す
 - 1 パワーヘッドを裏返してレバーを開く
- 2 ブラシホルダーを取り外す

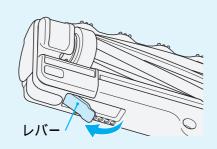

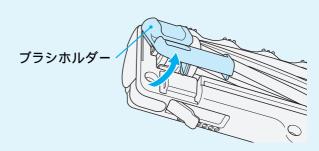

回転ブラシを取り外し、ごみを取り除く

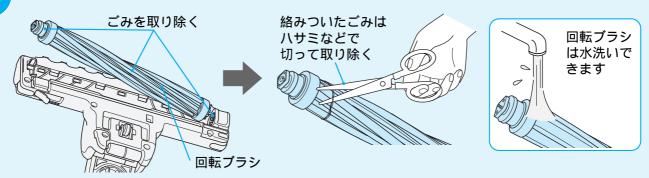


お願い 洗剤、漂白剤などは使用しないでください。 変色、変形などの原因となります。


回転ブラシを水洗いした場合は、十分に自然乾燥させてから取り付けてください。

- 回転ブラシを取り付ける
 - 回転ブラシを溝に合わせる

2 元どおり取り付ける

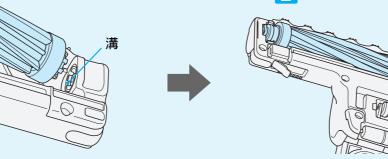

- ブラシホルダーを取り付ける
 - つめを引っ掛ける
- 2 ブラシホルダーを取り付ける 3 レバーを閉める

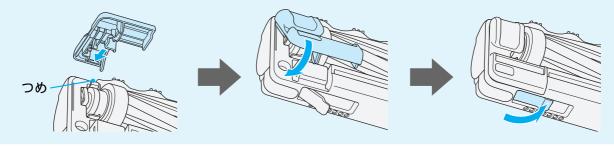


故障かなと思ったら


修理を依頼される前に

次の点をもう一度お調べください

本体が運転できない、パワーヘッドの回転ブラシが回転しない

保護装置が働いている場合があります。次の直しかたにより保護装置を解除してください。

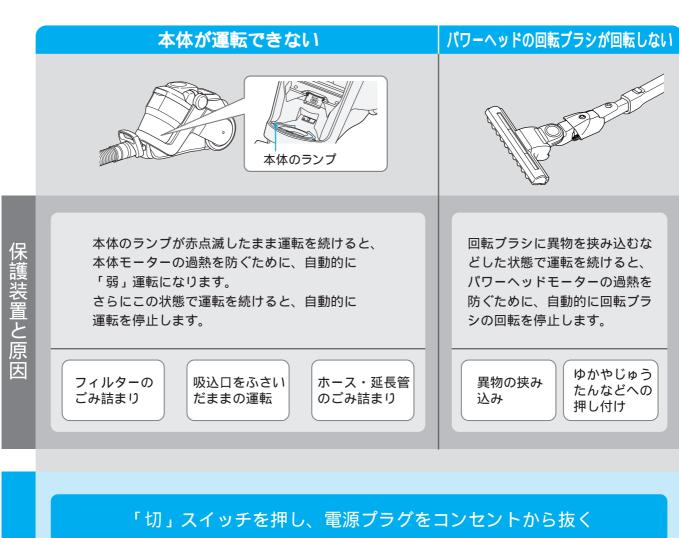

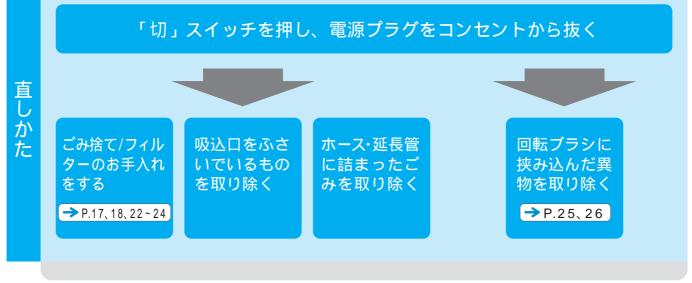

約5分後~60分後に保護装置が解除され、再びご使用いただけます。

故障かなと思ったら(続き)

その他の症状

症 状		確認するところ	直しかた	ページ
		(1)ダストケースのごみがいっぱい になっていませんか。	(1)立体フィルターとクリーンフィ ルターのごみを捨ててください。	P.16 P.20
		(2)各フィルターにごみが付着して いませんか。	(2)各フィルターのお手入れを してください。	P.22 P.24
n7		(3)延長管、ホース、つぎてにごみ が詰まっていませんか。	(3)ごみを取り除いてください。	-
吸込力が弱い		(4)パワーヘッドにごみが詰まって いませんか。	(4)ごみを取り除いてください。	P.25 P.26
		(5)サイクロン室にごみが詰まって いませんか。	(5)ごみを取り除いてください。	P.23 P.24
		延長コードを使用したり、ほかの家園なると、電源電圧の低下により、早期あります。定格15A以上のコンセン	別に本体のランプが赤点滅する場合が	-
急に吸込力が弱くな り、しばらくすると		パワーヘッドを押しつけたり、ふ さぐようにして薄いカーペット、 毛足の長いじゅうたんなどをお掃 除していませんか。	本体モーターの過熱防止のため、自動的に電力を抑える運転をしています。異常ではありません。 回復しにくい時は、スイッチを切って	-
回復する		ワイド曲がるロング吸口、クルッとブラシをカーテンなどに押しつ けたりふさぐようにしてお掃除し ていませんか。	から、もう一度運転をしてください。 回復後、パワーヘッドは力を入れ ず、すべらせるように軽く動かし てください。	
	>	(1)電源プラグがコンセントにしっ かり差し込まれていますか。	(1)しっかり差し込んでください。	P.6
本体が運転しない		(2)本体にホースが確実に差し込まれていますか。	(2)「カチッ」と音がするまでしっか り差し込んでください。	P.2 P.3
		(3)上ふたが開いていませんか。	(3)上ふたを閉めてください。	-
		(1)パワーブラシが「切」設定になっていませんか。	(1)もう一度、「パワーブラシ切/入」 スイッチを押してください。	P.7
		(2)本体、ホース、延長管、パワーヘッド などがしっかり接続されていますか。	(2)しっかりと接続してください。	P.2 P.3
パワーヘッドの回転 ブラシが回転しない		(3)パワーヘッドがゆか面から浮い ていませんか。	(3)ゆか面から浮かせると止まる 構造になっています。	P.11
または回転しにくい		(4)回転ブラシ、空気取り入れ口、持ち上げ停止スイッチなどにごみなどが付着していませんか。	(4)ごみを取り除いてください。	P.25 P.26
		(5)延長コードを使用したり、ほかの 家電製品と同一のコンセントを使 用していませんか。	(5)定格15A以上のコンセントを 単独でご使用ください。	-
パワーモニターが点灯 しない		パワーブラシが「切」設定になって いませんか。	もう一度、「パワーブラシ切/入」 スイッチを押してください。	P.7

症 状		確認するところ	直しかた	ページ
ダストケース・サイク ロン室付近から「ピー」		(1)本体にダストケース・サイクロ ン室が確実に取り付けられてい ますか。	(1)確実に奥まで取り付けてください。	P.20 P.24
という異音が出る		(2)サイクロン室に内筒フィルターが 確実に取り付けられていますか。	(2)確実に奥まで取り付けてください。	P.24
電源コードが全部入らない、または引き出せない			、よじれたりしていることがあります。 がら、電源コードを黄印まで引き出し き込んでください。	-
排気や本体があたたか くなる(特に夏場)		空気の流れで本体モーターを冷却して	ているためで、異常ではありません。	-
排気から異臭が出る		(1)フィルターにごみが付着してい ませんか。	(1)各フィルターのお手入れをして ください。	P.22 P.24
併式から共気が山る		(2)水洗い後のフィルターの乾燥が 不十分ではないですか。	(2)水洗い後は、十分に自然乾燥させてください。	P.22
クルッとブラシの ブラシが出ない		内部にごみが詰まっていませんか。	ごみを取り除いてください。 ブラシに付着したごみは「曲がるロ ング吸口」で吸い取ってください。	-
		(1)本体に本体つぎてが確実に差し 込まれていますか。	(1)「カチッ」と音がするまで、しっか り差し込んでください。	P.2 P.3
自動スパイラル除じん 機構が作動しない		(2)上ふたが開いていませんか。	(2)上ふたを閉めてください。	-
		(3)自動スパイラル除じん機構「切」 に設定していませんか。	(3)「切」スイッチを長押し(5秒以上) して、自動スパイラル除じん機構 「入」の設定に切り替えてください。	P.10
自動スパイラル除じん 機構の作動時間が短い		クリーンフィルターにごみが付着し ていませんか。	クリーンフィルターのお手入れをし てください。	P.18 P.22
上ふたが閉まらない		本体にダストケース・サイクロン室 が確実に取り付けられていますか。	確実に奥まで取り付けてください。	P.20 P.24
本体から異音がする		本体内部のフィルターが目詰まりした があります。お買い上げの販売店にこ		P.30

確認してもまだ異常がある場合

ご自分で修理をなさらないで、お買 い上げの販売店へご相談ください。

P.30

アフターサービスと保証

使用中に異常が生じたときは

「故障かなと思ったら」 P.27~29 をご確認のあと、それでも故障と思われる場合には、ご自分で修理をなさらないでお買い上げの販売店にご相談ください。

修理を依頼されるため、掃除機を販売店にお持ちの際は、標準付属品(ホース、延長管、パワーヘッド)もご一緒にお持ちください。

お知らせいただきたい内容

1 型式 - CV-RS3100

2 症状 - できるだけ詳しく

保証について

この商品は保証書付きです。

保証書は販売店で所定事項を記入してお渡しいたしますから、記載内容をご確認いただき、大切に保存してください。

保証期間はお買い上げの日から1年間です。

なお、保証期間中でも有料になることがありますの で、保証書をよくお読みください。

保証期間経過後の修理については、販売店にご相談 ください。

修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご 要望により有料修理いたします。

当社は販売店からの注文により、補修用性能部品を販売店に供給します。

転居される場合

ご転居により、お買い上げの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介させていただきます。

電源周波数の異なる地区へのご転居に際しても、部品の交換は不要です。

一般家庭用以外でご使用になるとき

共同(寮など)でご使用になるなど、一日の使用時間が一般家庭に比べて極端に長い場合には、短時間で部品の交換(パワーヘッドなど)が必要になることがあります。

お買い上げの販売店にご相談のうえ、定期的な点検をなさってお使いになることをおすすめします。 このような場合は、保証期間中でも有料になること があります。

この掃除機は家庭用です

部品の保有期間について

この掃除機の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。

補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

愛情点検



長年ご使用の掃除機の点検を

スイッチを押しても、運転しない電源プラグやコードを動かすと、通電したりしなかったりする運転中、時々止まる運転中、異常な音がする本体が変形したり、異常に熱いホースが破れているこげくさい"におい"がするその他の異常がある



ご使用 中 止 事故防止のため、 すぐにスイッチを 切り、電源プラグ を抜いて、販売店 へ点検・修理を依頼 してください。

日立家電品についてのご相談や修理はお買い上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

修理などアフターサービスに関するご相談は エコーセンターへ

> TEL 0120-3121-68 FAX 0120-3121-87

(受付時間) 9:00~19:00 (365日) 携帯電話、PHSからもご利用できます。 商品情報やお取り扱いについてのご相談は お客様相談センターへ

> TEL 0120-3121-11 FAX 0120-3121-34

(受付時間) 9:00~17:30(月~土)、9:00~17:00(日・祝日) 年末年始は休ませていただきます。 携帯電話、PHSからもご利用できます。

「持込修理」および「部品購入」については、上記サービス窓口にて各地区のサービスセンターをご紹介させていただきます。 お客様が弊社にお電話でご連絡いただいた場合には、正確にご回答するために、通話内容を記録(録音など)させて いただくことがあります。

ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。 修理をご依頼いただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケートハガキを送付させていただくことがあります。

別売り部品

日立の家電品取扱店でお求めください。 価格は、2009年12月現在の消費税率を基に総額表示を行っています。

別売り吸口もご使用いただけます。 (→ P.15)

ふとん用吸口 (G-52)	はたき吸口 (D-H3)	棚用自在吸口 (D-TJ2)	丸洗ハフローリングヘッド (D-F3)	クルッと切替えブラシ吸口
	From princes			サービスパーツ CV-PL8-009 クルッと切替えブラシ吸口 とご指定ください
希望小売価格 1,785円 (税抜 1,700円)	希望小売価格 3,990円 (税抜 3,800円)	希望小売価格 1,260円 (税抜 1,200円)	希望小売価格 5,250円 (税抜 5,000円)	希望小売価格 1,050円 (税抜 1,000円)

付属応用部品や、補修用性能部品もお買い求めいただけます。 ワイドブラシ ワイド曲がるロング吸口 吸口ホルダー サービスパーツ CV-RP2100-017 サービスパーツ CV-RP2100-019 サービスパーツ CV-RP2100-016 ワイドブラシ(SH5) ワイド曲がるロング吸口(D-SH5) スイクチホルダー(SH5) とご指定ください とご指定ください とご指定ください 希望小売価格 希望小売価格 希望小売価格 5,250円(税抜 5,000円) 1,575円(税抜 1,500円) 315円(税抜 300円) サッとハンドル クルッとブラシ お手入れブラシ サービスパーツ CV-SJ8-006 サービスパーツ CV-RS3100-001 サービスパーツ CV-SJ9-020 お手入れブラシ サッとハンドル とご指定ください とご指定ください クルッとブラシとご指定ください 希望小売価格 希望小売価格 希望小売価格 420円(税抜 400円) 1,050円(税抜 1,000円) 2,100円(税抜 2,000円) 別売り部品接続用アタッチメント クリーンフィルター 回転ブラシ



サービスパーツ CV-SM10-033 アタッチメント(SM) とご指定ください

希望小売価格 315円(税抜 300円)




サービスパーツ CV-RS3100-019 BフィルタークミRS とご指定ください 希望小売価格 1,050円(税抜 1,000円)




サービスパーツ CV-RP2100-015 ロータリブラシクミ(AP26) とご指定ください 希望小売価格 2,520円(税抜 2,400円)

ブラシホルダー(ハケ)

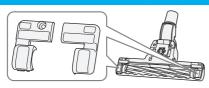

サービスパーツ CV-RP2100-014 ジクウケカバーL,Rセット(AP26)とご指定ください 希望小売価格 315円(税抜 300円)

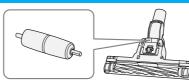

車輪

サービスパーツ CV-SK20-022 ローラLセットとご指定ください 希望小売価格 840円(税抜 800円)

上記希望小売価格は、価格改正に伴い変更する場合があります。

車輪・ハケ・回転ブラシを交換する場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。

お客様のご要望により部品交換いたします。部品交換には、部品代のほかに交換作業費がかかります。

仕樣

電源	100V 50-60Hz共用	本体寸法	長さ405mm×幅276mm×高さ 284mm
消費電力	1000W ~ 約200W	標準付属品	ホース1本 パワーヘッド1個
吸込仕事率	460W~約80W	1宗午19周四	延長管1本
運転音	55dB ~ 約45dB		サッとハンドル1個 お手入れブラシ1個
集じん容積	0.4L(ごみすてラインまで)	 付属応用部品	クルッとブラシ1個 曲がるロング吸口(D-SH5)1個
コードの長さ	5 m	ワイドブラシ(SH5)	四かるロンケ吸口(D-3H3)1個 ワイドブラシ(SH5)1個 吸口ホルダー(SH5)1個
質 量	7.0kg(標準付属品を含む)		別売り部品接続用アタッチメント1個

士	·	烂	7	工
ന		אכו	ハ	-

後日のために記入して おいてください。 サービスを依頼される とき、お役に立ちます。 購入店名

電話

年

ご購入年月日

平成

月___

日

〇日立アプライアンス株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12 電話(03)3502-2111